
MUDROCKER FRONT

Montageanleitung





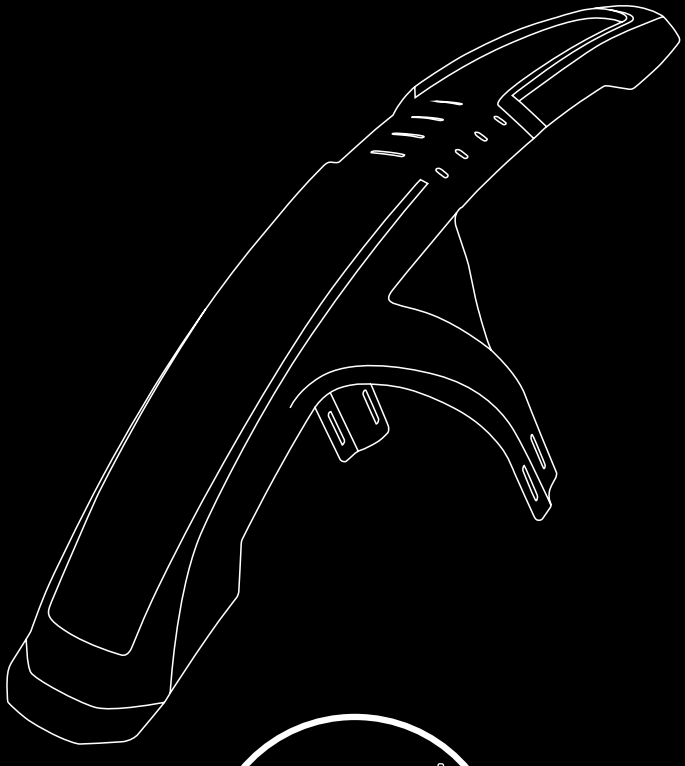

Made in Germany

ONLINE TUTORIAL


Montage Vorderrad

Lieferumfang


Gummierte Klettbänder für Radschutzmontage



Adapter

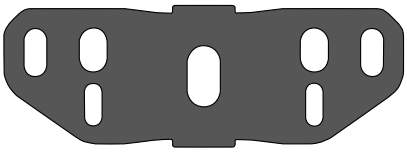


Rahmenschutzfolie



Moosgummi




Kabelbinder

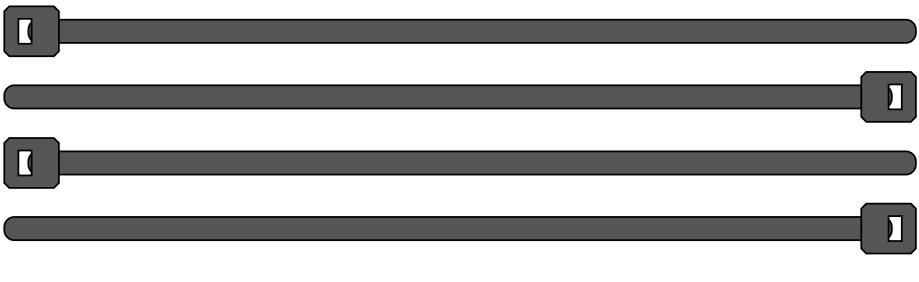

MUDROCKER FRONT › 11669


Schrauben

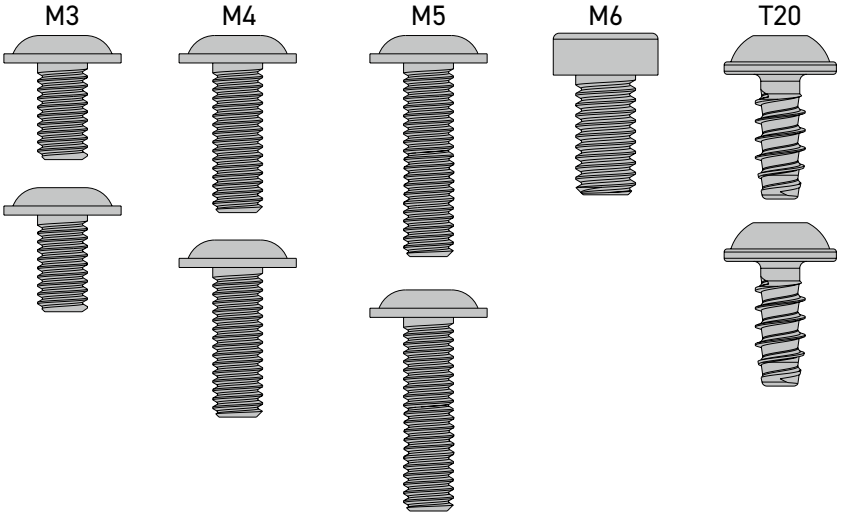

M3	M4	M5	M6	T20
FOX	ÖHLINS	ROCKSHOX	ROCKSHOX SUNTOUR	ADAPTER PLATTE/PLATE


01

Montagevorbereitung

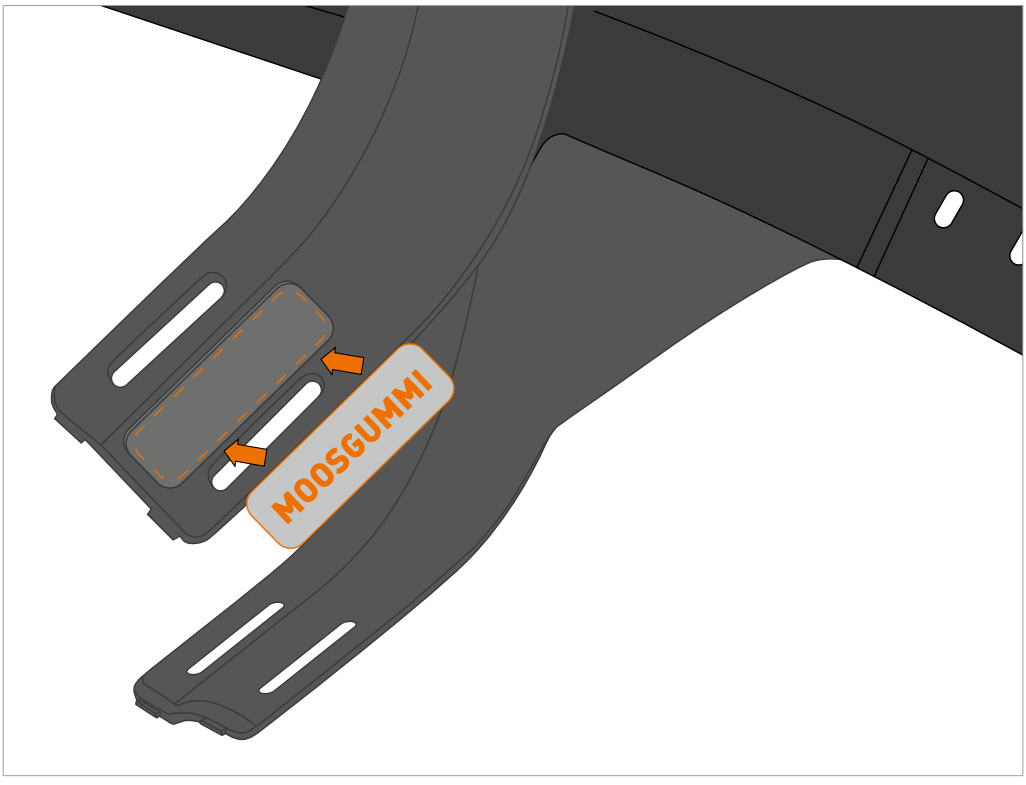

Moosgummi an Radschutz kleben (außen)


02

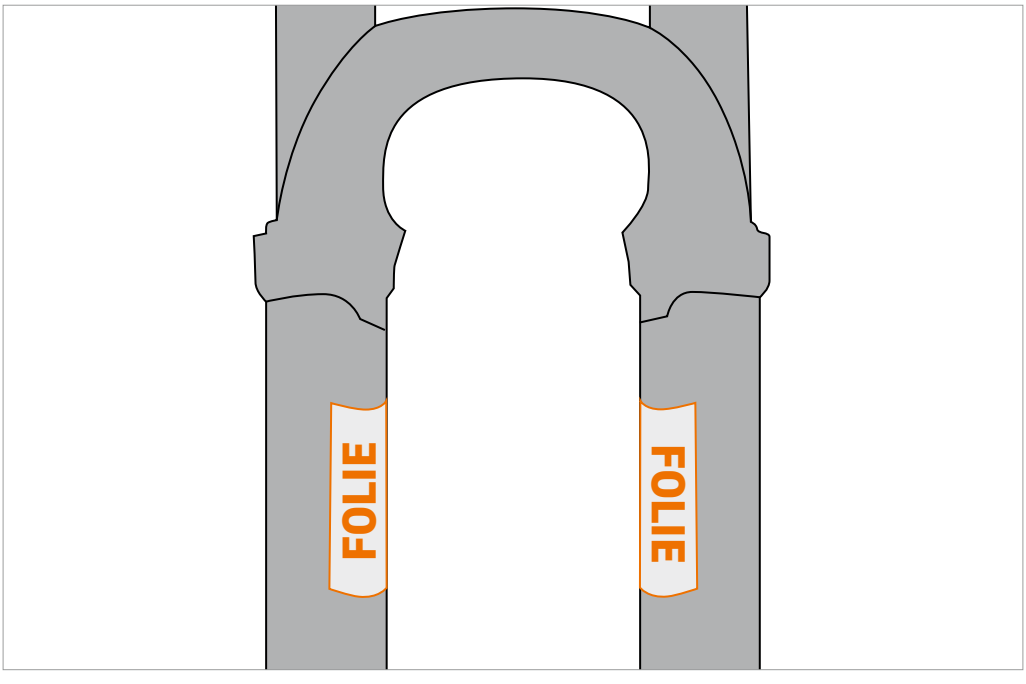

Rahmenschutzfolie am Tauchrohr befestigen.


1. Befestigungsmöglichkeit

mittels Adapter

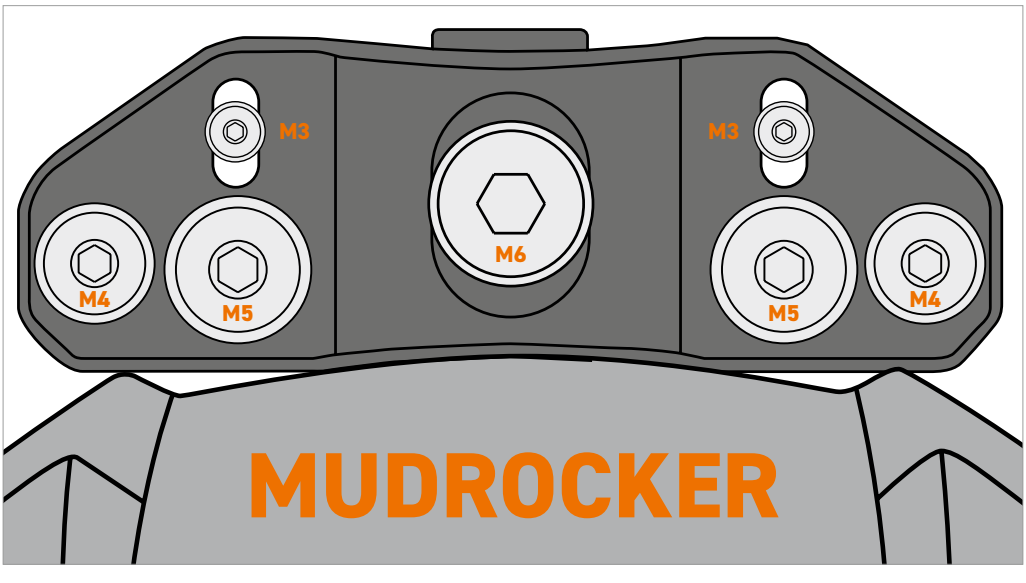



Der MUDROCKER FRONT Gabeladapter verfügt über verschiedene Option zur Befestigung an der Gabelbrücke. Überprüfen Sie bitte im Vorfeld ob die vorhanden Lochoptionen mit denen an Ihrer Gabel übereinstimmen. Der Adapter muss mindestens mittels der mittigen M6-Schraube oder 2 seitlichen Schrauben befestigt werden. Der Adapter kann auch um 180 Grad gedreht genutzt werden. Auf den Mindestabstand zum Reifen, auch im eingefederten Zustand, ist zu achten.

MUDROCKER FRONT › 11669

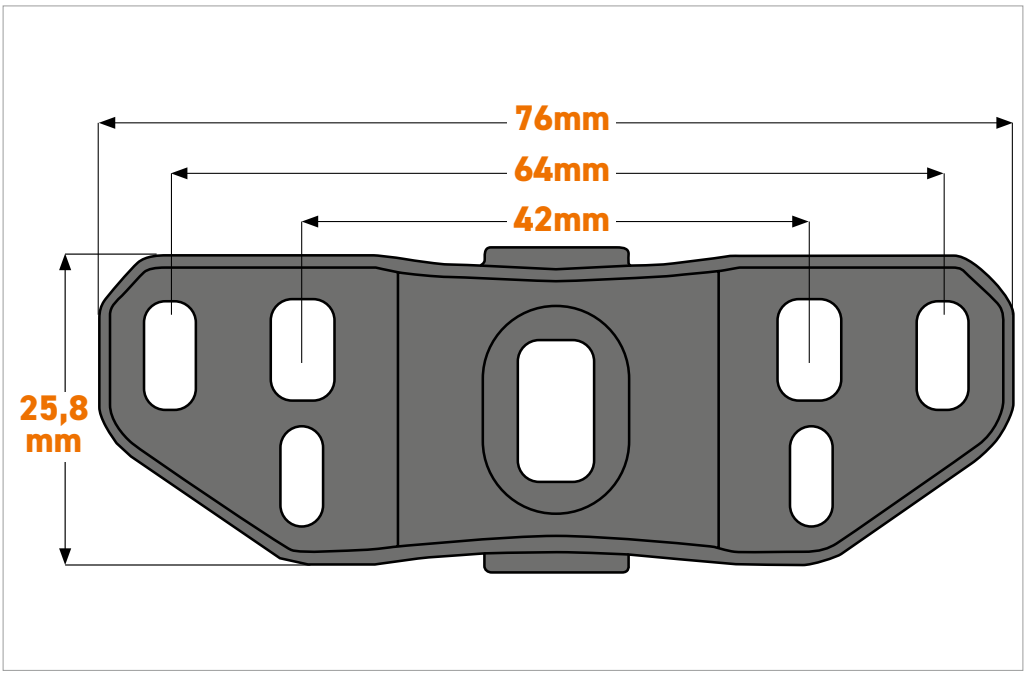

Ausrichtung für Montage Fox

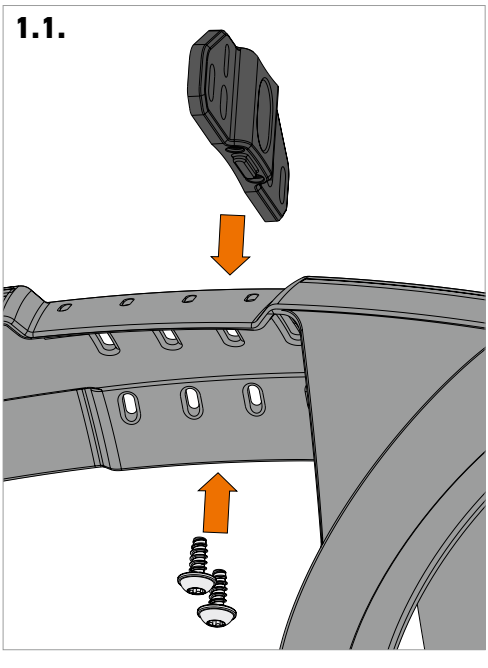

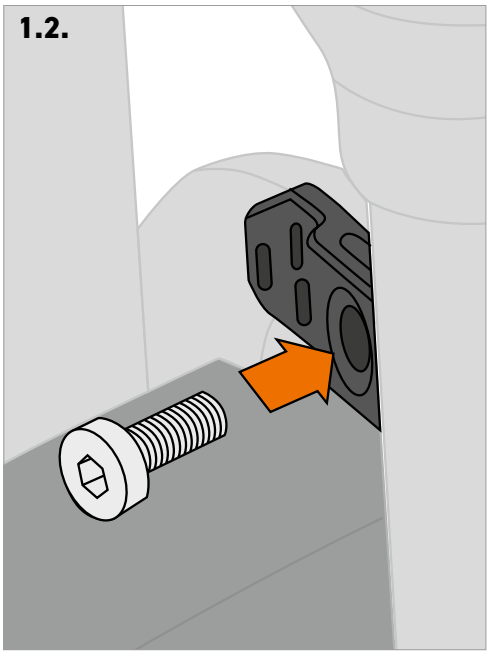


1.1. Adapter je nach benötigtem Lochbild auf dem Radschutz verschrauben. Hierfür die beiliegenden selbstsschneidenden Schrauben verwenden. (TX20)


1.2. Adapter mit Gabelbrücke verschrauben.

2. Befestigungsmöglichkeit

mittels Klettband oder Kabelbinder

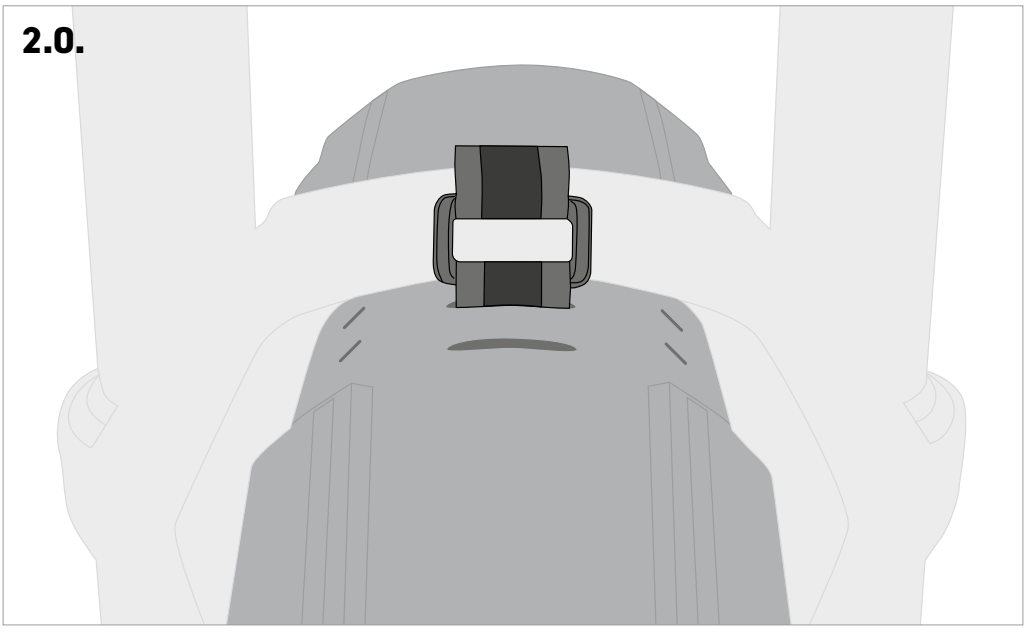

Montage am Tauchrohr

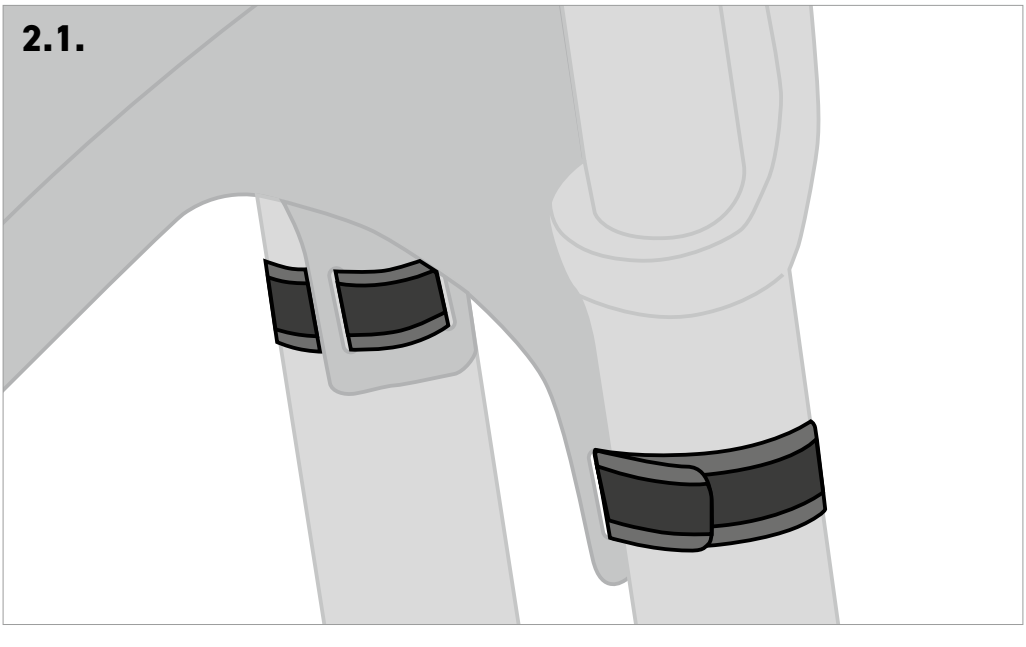

2.1. Lange Gurte einfädeln und festziehen.



Garantiebedingungen
sks-germany.com

SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH
Zur Hubertushalle 4 | D-59846 Sundern
+49 2933 831-0
service@sks-germany.com