
MUDROCKER REAR

Montageanleitung

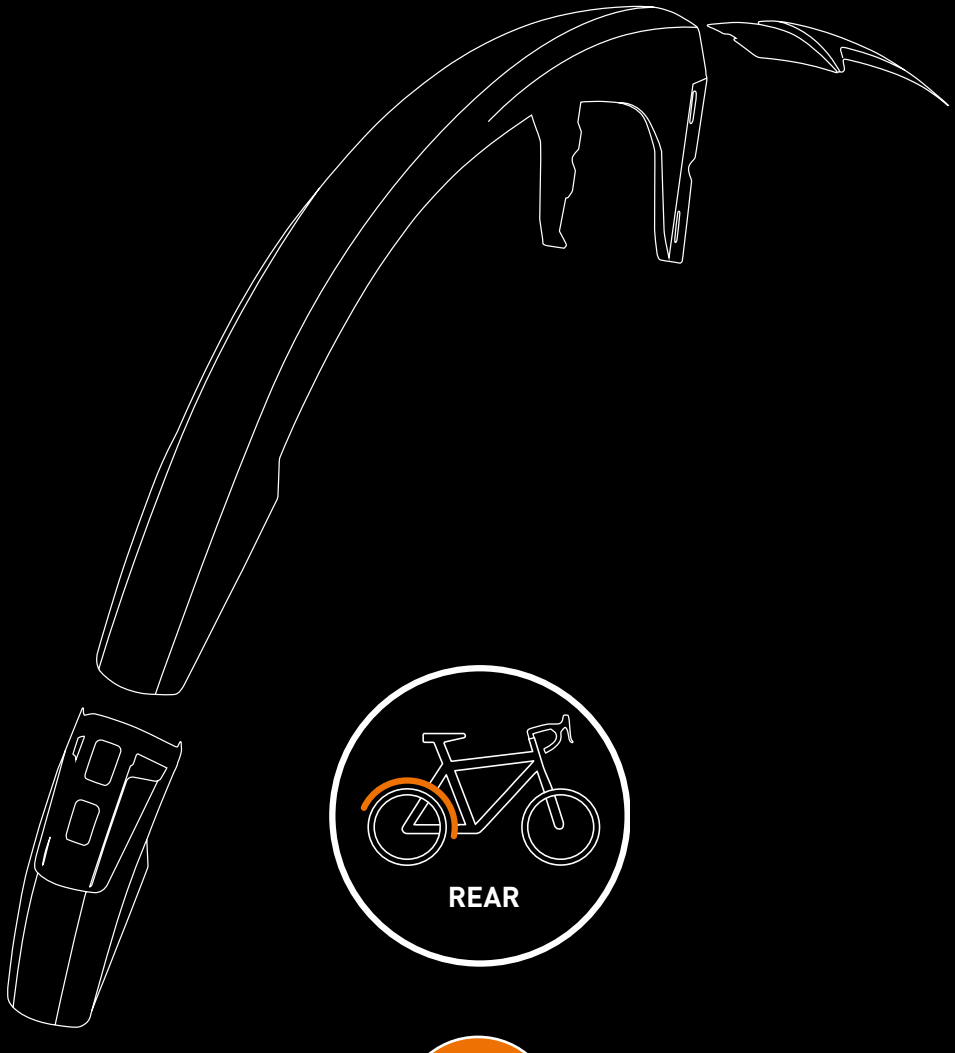

MOUNTAIN


Made in Germany

ONLINE TUTORIAL


Montage Hinterrad

Lieferumfang


Gummierte Klettbänder für Radschutzmontage

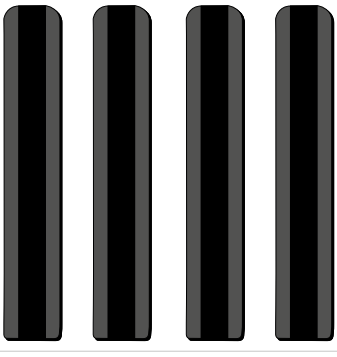


Gummierte Auflage

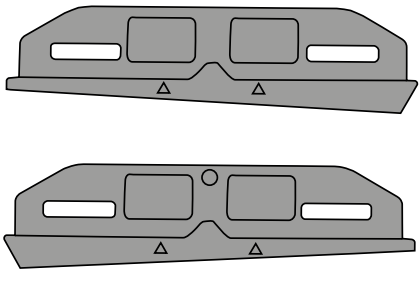


Rahmenschutzfolie



EXTENDER

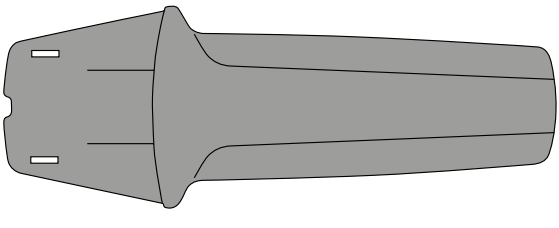


EXTENSION

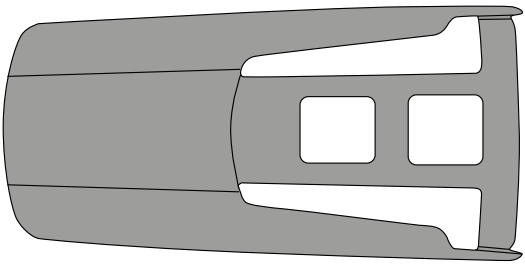


MUDROCKER REAR › 11670


01

Gummierte Auflage am Radschutz einsetzen.

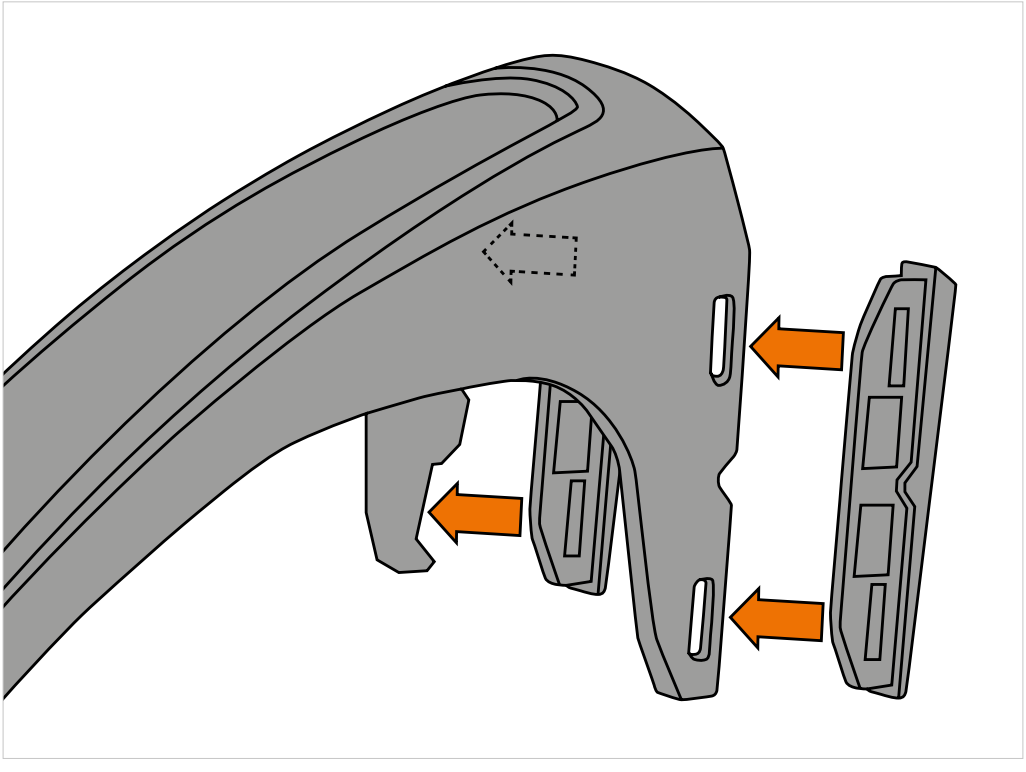

1.1. Radschutzabstand einstellen. (2 Positionen möglich)

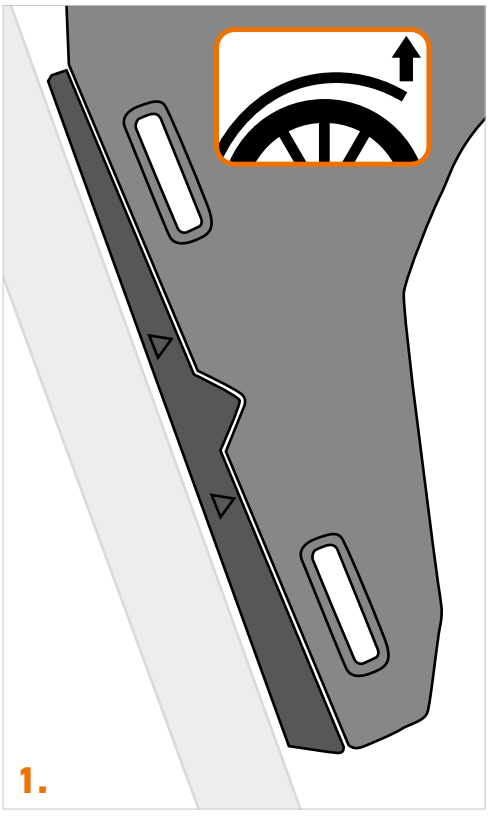


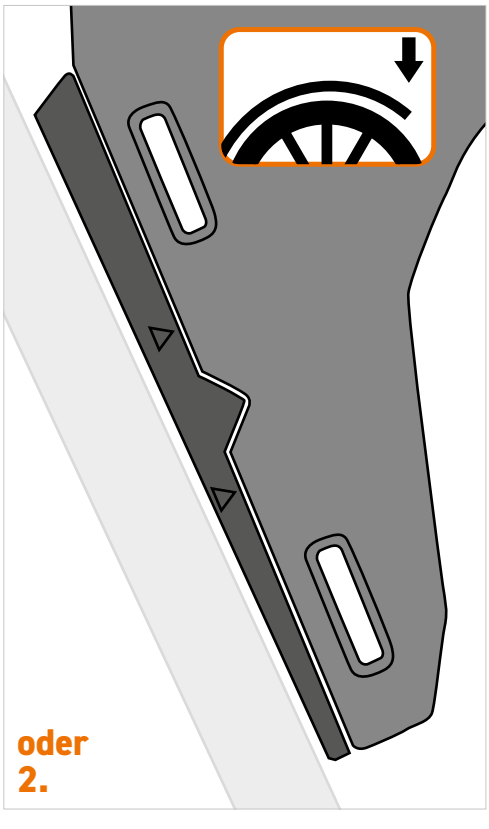

ACHTUNG!


Unbedingt Rahmenschutzfolie verwenden.

1.2. Rahmenschutzfolie aufbringen.
(vor dem Aufkleben Rahmen gründlich reinigen)

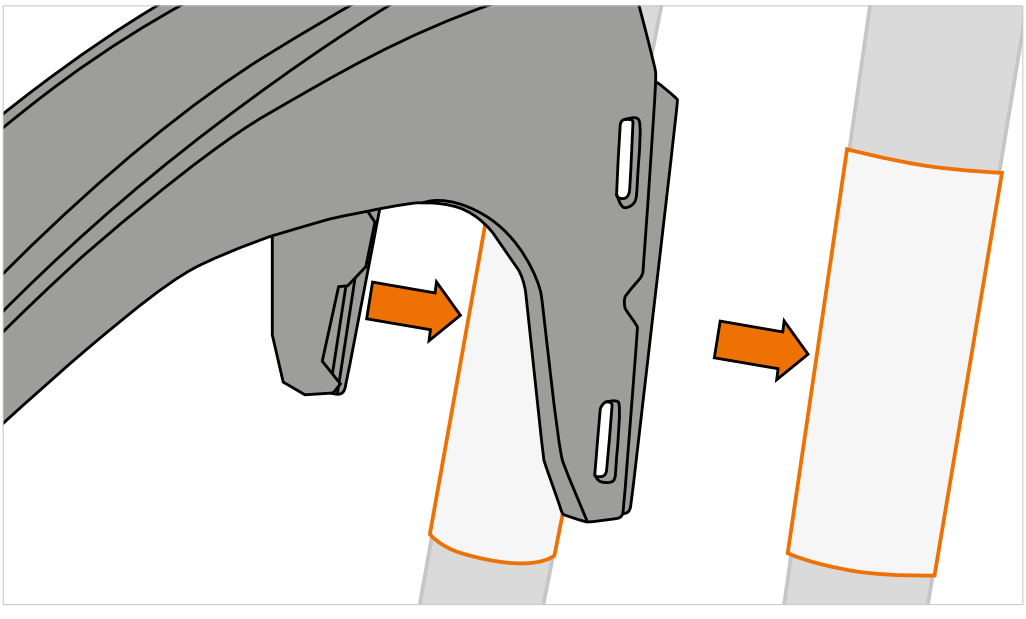

02


Klettband mit der gummierten Seite zum Rahmen einfädeln.
Vor jeder Fahrt Straps nachziehen!

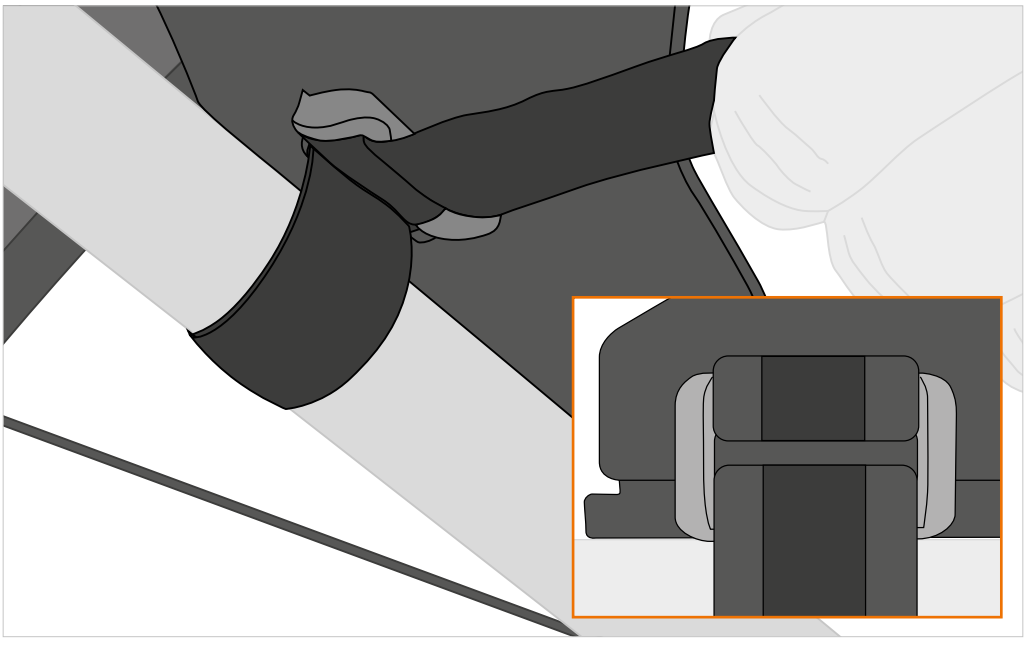


Endposition Gurt

03

Optional

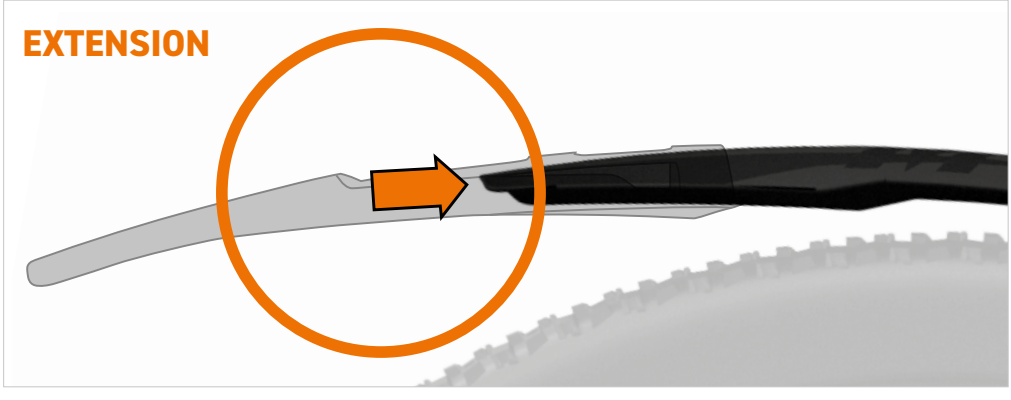



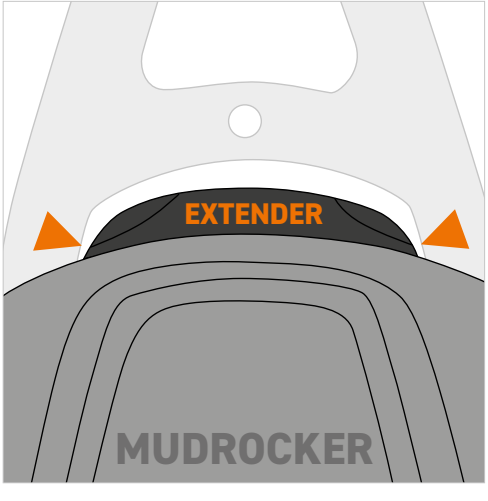


ACHTUNG!

Den Extender in den Radschutz klemmen und zuschneiden, sodass er zwischen die Sitzstreben passt. Kontakt zu den Sitzstreben vermeiden.


Bei ruppigem Gelände kann es kurzzeitig zu Reifenkontakten kommen.

EXTENSION


1. Mit einem 6 mm Bohrer an der markierten Stelle durch Radschutz und Extension ein Loch bohren.

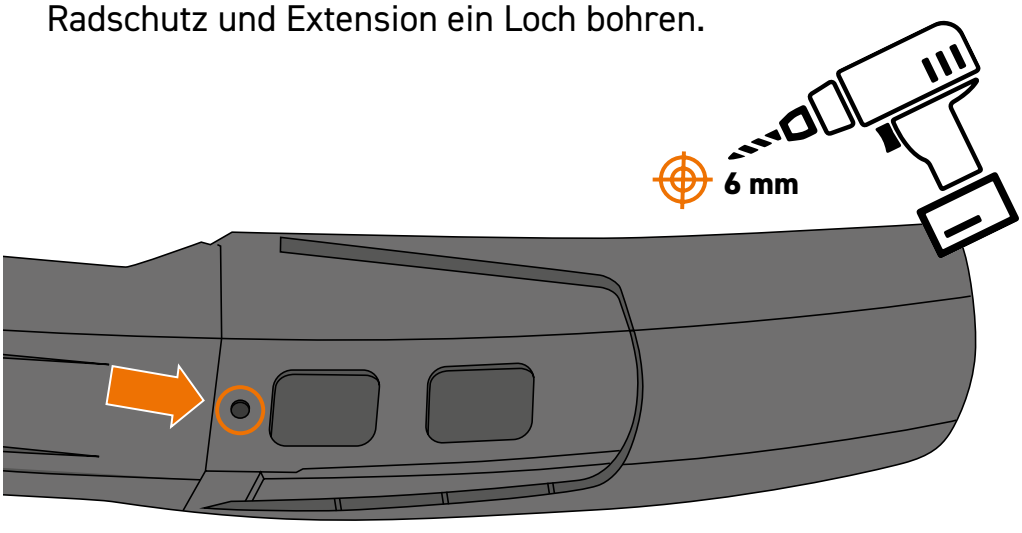

2. Stopfen von Außen durch beide übereinander liegende Löcher stecken.

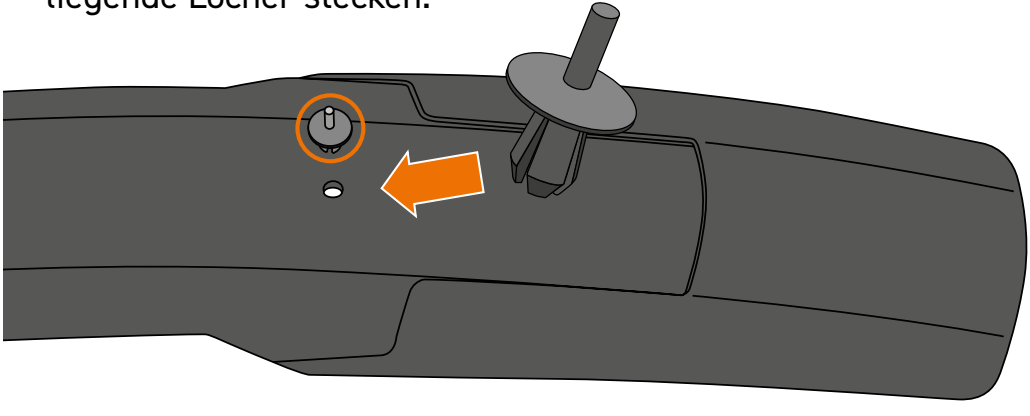

3. Nun den Spreizstift in den Stopfen eindrücken bis dieser bündig abschließt. Hierzu ggf. ein Hilfsmittel verwenden. Der Stopfen verbindet jetzt sicher die Extension mit dem Radschutz.

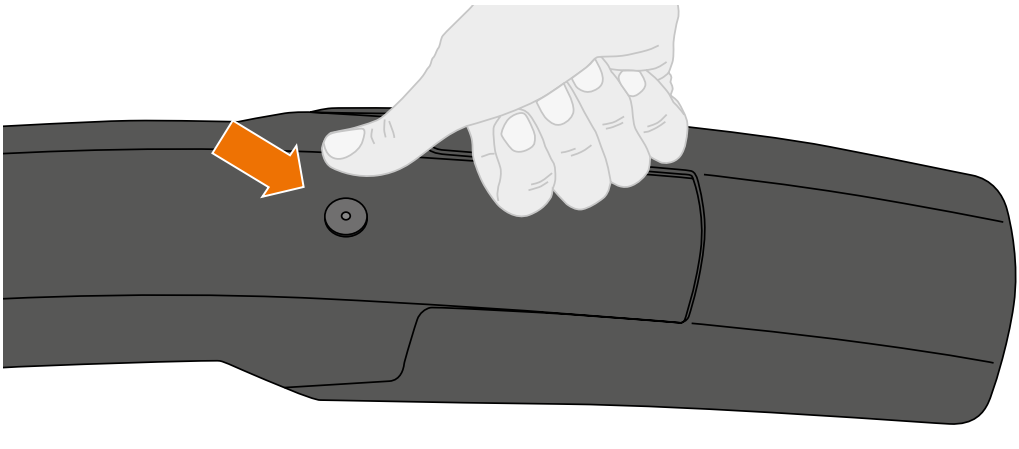



Garantiebedingungen
sks-germany.com

SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH
Zur Hubertushalle 4 | D-59846 Sundern
+49 2933 831-0
service@sks-germany.com